

# 密码读卡器

# 密码读卡器

安装使用前仔细阅读本说明书

## 1 功能特点:

超低功耗: 待机电流小于 30mA。

夜光键盘: 夜晚也能操作键盘。

韦根输出: 可对外输出 Wg26 卡号或 Wg34 卡号

有门铃按键和接口: 按键与电路隔离, 可外接任何门铃。

## 2 技术参数:

读卡类型: EM / MIFARE

工作电压: DC9-16V

静态电流:  $\leq 80\text{mA}$

读卡距离: 3~6cm

环境温度:  $-45^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

环境湿度: 10%~90%

## 3 安装方法

3.1 在墙上按机器底壳的孔径尺寸打好孔或装好配线盒。

用所配备的螺钉固定好底壳到配线盒或墙上。(如图 2)

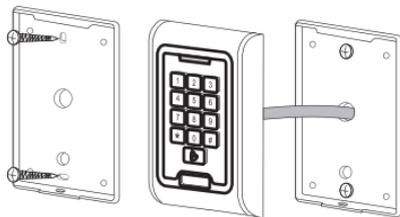


图 2

3.2 把引出线从底壳的出线孔穿出, 连接需要的线。不用的线请用绝缘胶布隔离开再包好, 以防短路。

3.3 接完线, 安装前壳到底壳上, 最后旋紧螺钉固定好前壳和底盖。

## 4 引出线说明

线序	标识	颜色	功能描述
1	BELL_A	粉	门铃按钮一端
2	BELL_B	粉	门铃按钮另一端
3	LED	蓝	接控制器 LED 控制端
4	Beeper	黄	接控制器 Beeper 控制端
5	D0	绿	韦根输出线 D0
6	D1	白	韦根输出线 D1
7	+12V	红	电源+12V
8	GND	黑	电源地线
9	WG34	灰	输出WG34

## 5 接线图

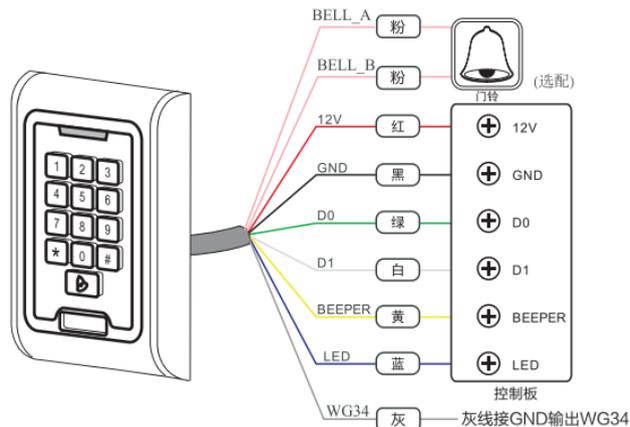


图 1:接线图

## 6 包装清单

名称	型号/规格	数量	备注
金属门禁读卡器		1	
说明书		1	
自攻螺丝		2	
胶塞		2	

## 温馨提示:

\* 请不要私自修理机器, 如有问题, 请返回厂家维修。

\* 在安装墙上之前, 如果要打孔, 请仔细检查暗线或线管, 防止钻孔时钻断暗线等引来不必要的麻烦。在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜。

\* 如果产品升级, 说明书将有可能有所不同, 恕不另行通知。